

Introduction

Nine Stars infrared motion sensor trash cans are designed and created to make dealing with trash cleaner and easier. Our products provide an effortless way to dispose of trash by providing a touch-free environment. Simply put an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will automatically open. Once the object or the hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to insure reliable function and durability. Thank you for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

Overview



Model: AMZ-50-13

Patented Product

Instructions

Step 1: Contents of the box

- Lid
- Liner ring
- Trash container



Step 2: Battery installation


Locate the battery compartment underneath the trash can lid. Squeeze the tab on the battery cap in and carefully lift up to open. Insert three (3) HEAVY DUTY "C" size batteries. Insert the batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. Place the battery cap back over the compartment.



Squeeze the tab on the battery cap in and carefully lift up to open. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened.

Step 3: Insert the trash bag

Insert the trash bag using the liner ring (see diagram). Fold the trash bag over the edges of the liner ring. Place the trash bag and the liner ring in the trash container. Tuck the bag completely into the base of the container so that edges of the bag do not show once the lid is placed on top of the base.

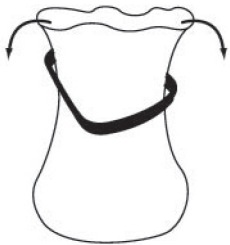

Insert bag through the liner ring hoop first, then fold bag edges over the ring.
**DO NOT put liner ring inside the bag **

Step 4: Trash can set up

Align the lid with the base of the trash can and gently place the lid on top.



Place rear side down first

Step 5: How to use your trash can

Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of range of the sensor the lid will close within seconds.



Additional Features

Manual Open/close button

- The "open" button located on the lid if pressed, will open the lid. The lid will remain open until the "close" button is pushed.
- The "close" button will close the lid if the lid has been manually opened and will also reset the lid to sensor mode.



Technical Facts

LED light indicators:

- A. When the unit is on:** A green light will flash every 10 seconds.
- B. To open the lid:** Waive above sensor. LED will flash while opening. Lid will close automatically after 5 seconds.
- C. To turn off the trash can:** Hold down Open/Close button until LED light turn red.
- D. To turn on the trash can:** Press Open/Close button until LED light turn green and flashing.
- Low Battery:** LED light will turn RED and flash every 8 seconds.

FCC Instructions

CAUTION: User's modifications not approved by Nine Stars will void User's Warranty.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning

1. Do not submerge the trash can lid or base into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
2. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears that allow the lid to open and close.
3. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
4. Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc) batteries.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Make sure the batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
	- Press the "close" button to reset the trash can.
Lid does not close Indicator light is a constant Green	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are then remove them.
	- If something is preventing the lid from closing, remove the item and press the "close" button to reset your trashcan.
Lid opens slowly and Indicator light flashes yellow	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem, please contact:
Nine Stars Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars Worldwide Enterprise do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars that resulted in damage to the automatic lid.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty you must return the warranty registration card attached with a proof purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase. Please retain a copy for yourself.

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Introducción

Nuestros botes de basura del sensor de movimiento infrarrojo de Nine Stars están diseñados y creados para que lidiar con la basura sea más limpio y más fácil. Nuestros productos proporcionan una forma sencilla de eliminar la basura proporcionando un entorno sin contacto. Simplemente coloque un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo estratégicamente ubicado (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano ya no se encuentran dentro del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en cuestión de segundos. Nosotros en Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para asegurar un funcionamiento confiable y duradero. Gracias por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

Visión de conjunto



Model: AMZ-50-13

Producto Patentado

Instrucciones

Paso 1: Las piezas de su nueva basura

- Tapa
- Anillo
- Contenedor de basura



Paso 2: Instalación de la batería


Ubique el compartimento de la batería debajo la tapa de la papelerera. Con cuidado, aprieta la pestaña de la tapa de la batería y levante con cuidado para abrir. Insertar tres (3) baterías de tamaño HEAVY DUTY "C". Inserte las baterías de acuerdo con el positivo (+) y negativo (-) polos. Colocar el tapa de la batería de nuevo sobre el compartimento. Asegúrese de que la tapa de la batería encaje en su lugar.



Aprieta la pestaña de la tapa de la batería y levante con cuidado para abrir. Para cerrar, inserte el lado sin cortar primero y empujar la tapa de la batería abajo. Asegúrese de que haga clic para asegurarse que está bien sujeto.

Paso 3: Inserte la bolsa de basura

Introduzca la bolsa de basura con el anillo (Ver diagrama). Doble la bolsa de basura sobre los bordes Del anillo de revestimiento. Coloque la bolsa de basura y Anillo de revestimiento en el contenedor de basura. Meter la bolsa Completamente en la base del recipiente, Que los bordes de la bolsa no se muestran una vez La tapa se coloca en la parte superior de la base.

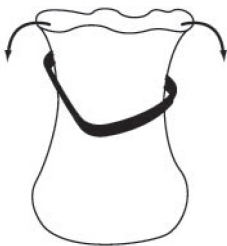

Inserte la bolsa en el Anillo del aro primero, luego Doble los bordes de la bolsa sobre el anillo.
** NO coloque el anillo del forro Dentro de la bolsa.

Paso 4: Ensamblar el Bote

Alinee la tapa con la base de la papelerera Y coloque suavemente la tapa en la parte superior.



Coloque la parte trasera Abajo primero

Paso 5: Cómo usar su cubo de basura


Coloque su mano o un objeto en pulgadas Del sensor de movimiento (situado en la tapa). La tapa se abrirá instantáneamente. Una vez que su Mano u objeto está fuera del alcance del sensor La tapa se cerrará en cuestión de segundos.



Características adicionales

Boton manual de Abrir y Cerrar

- El botón "abrir" ubicado en la tapa si se presiona, abrirá la tapa. La tapa permanecerá abierta hasta que se presione el botón "cerrar".
- El boton "cerrar" cerrará la tapa si la tapa ha Sido abierto manualmente y también restablecerá Al modo sensor.



Datos técnicos

Indicadores de luz LED:

- A. Cuando la unidad está encendida:** una luz verde parpadeará cada 10 segundos.
- B. Para abrir la tapa:** descarte el sensor. El LED parpadeará mientras se abre. La tapa se cerrará automáticamente después de 5 segundos.
- C. Para apagar la papelerera:** Mantenga presionado el botón Abrir / Cerrar hasta que la luz LED se ponga roja.
- D. Para encender la papelerera:** Presione el botón Abrir / Cerrar hasta que la luz LED se ponga verde y parpadee.
- Batería baja:** la luz del LED se pondrá ROJA y parpadeará cada 8 segundos.

Instrucciones FCC

PRECAUCIÓN: Las modificaciones del usuario no aprobadas por Nine Stars anularán la Garantía del Usuario.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase B digital, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no Instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina A las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia En una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial Radio o televisión, lo que se puede determinar apagando el equipo Y encendido, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia por uno o más de Las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del Receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia

1. No sumerja la tapa o la base de la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La basura se puede limpiar con un paño húmedo.
2. No fuerce manualmente la tapa cerca; Esto puede dañar los engranajes internos que permiten que la tapa se abra y se cierre.
3. Reemplace las baterías usadas de una manera oportuna para prevenir la fuga de ácido de la batería. El ácido de la batería puede causar daño a los componentes eléctricos de la basura.
4. No coloque el bote de basura en la luz directa del sol o en un entorno altamente estratificado.
5. Do no mezcle las baterías nuevas y usadas.
6. Do no mezclar las baterías alcalinas, estándar (carbón-cinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).

Solución de problemas

Errors	Solutions
La tapa no se abre	- Asegúrate de que las pilas estén colocadas en correctamente
	- Limpie el sensor con un paño seco.
	- Pulse el botón "cerrar" para restablecer la papelerera.
La tapa no cierra La luz indicadora es una constant Verde	- Compruebe si hay objetos Sobre el sensor. Si lo hay quiten lo.
	- Si algo impide que la tapa se cierre puede restablecer la basura, presione el botón "cerrar"
La tapa se abre lentamente y El indicador parpadea en Amarillo	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantía cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars Worldwide Enterprise?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars Worldwide Enterprise. El cliente también Responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars en todo el mundo Enterprise pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería, los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars Worldwide Enterprise que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo obtienes el servicio?

- Para ser elegible para el servicio bajo esta garantía usted debe devolver la garantía Tarjeta de registro adjunta con una prueba de compra (tal como una copia del recibo de la sala original) Dentro de los 30 días de la compra.

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.